


MONTAGEANLEITUNG

SAUMSCHWEISSKIT 20 mm / 30 mm und 40/45 mm

Lieferumfang:

Saumschweiss-Schiene mit Schrauben, Befestigungslasche, 2 zusätzliche Schrauben, Arretierstifte für 20 mm Säume und 40 mm Säume


Achtung: 20 mm und 40 mm Säume werden mit Stiften in Saumschiene gefahren, 30 mm und 45 mm Säume ohne Stifte

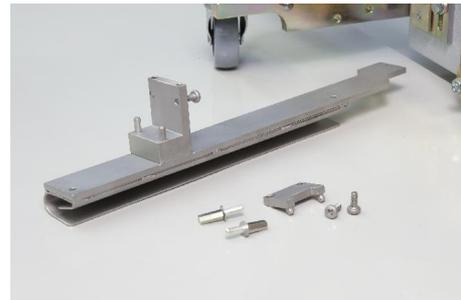

1.) Demontieren Sie die Führungsrolle des Automaten



2.) Montieren Sie die Saumschiene am Automaten. Die Befestigung erfolgt am Lenkrollenhalter.

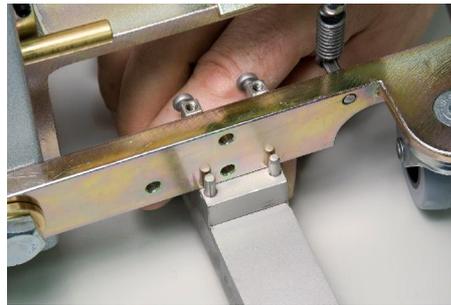


3.) Bevor Sie die Befestigungslasche montieren, messen Sie bitte den Abstand zur gebläseseitigen Lenkrolle:


Bei 20 mm Säumen soll der Abstand der Befestigungslasche zur Lenkrolle 75 mm betragen;

Bei 30 mm Säumen beträgt der Abstand 100 mm.


Bei 40 mm und 45 mm Säumen beträgt der Abstand 103 mm.

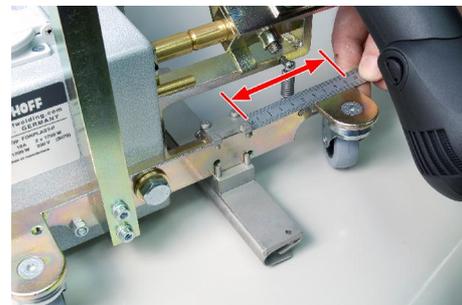


4.) Nachdem der richtige Abstand eingestellt wurde, können die beiden Schrauben auf der Befestigungslasche angezogen werden.

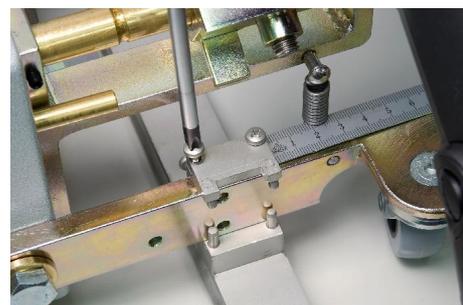

5.) Mit dem Anziehen der rückseitigen Schrauben der Saumschiene können Sie auch die vertikale und horizontale Lage des Saumkits bestimmen.


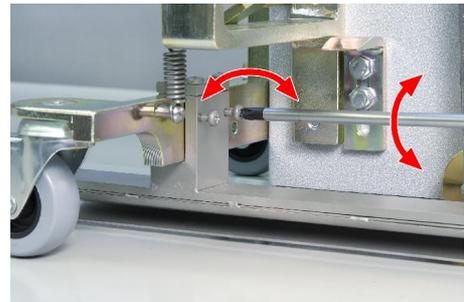


Bitte berücksichtigen Sie unbedingt, daß bei 20 mm und 40 mm Säumen die beiden Stifte in die Saumschiene gesteckt werden müssen.

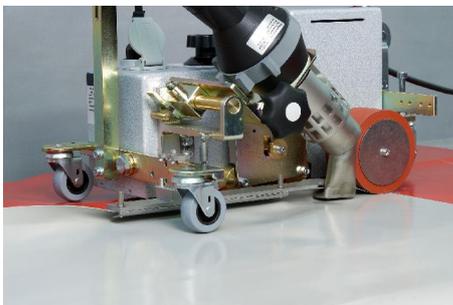


Zusätzliche Düseneinstellung bei 45 mm Säumen:

Bei 45 mm Säumen muss die Düse etwas aus der Spur gestellt werden:
Lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite der Gebläsehalterung.
Danach ziehen Sie die Düse etwas aus der bisherigen Position heraus.

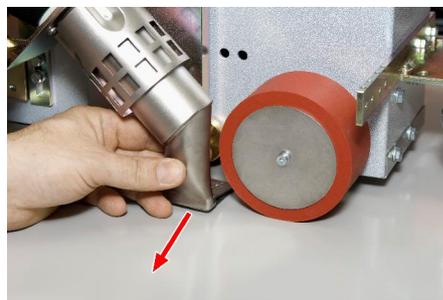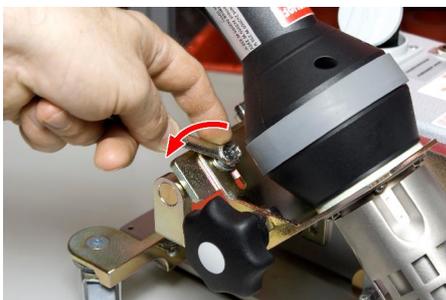

Der Abstand von Düsenpalt zur Gummirolle muss 3 mm betragen.

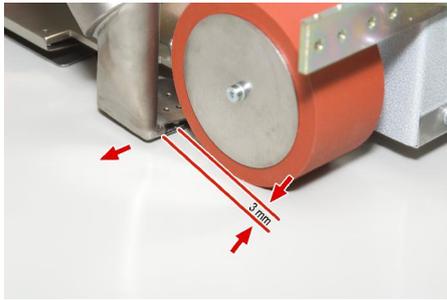

Danach schrauben Sie die beiden Schrauben des Befestigungswinkels wieder fest.



+++++